

GT-E2121B

Manualul utilizatorului









SAMSUNG

Utilizarea acestui manual

Acest manual al utilizatorului a fost special conceput pentru a vă ghida în utilizarea funcțiilor și caracteristicilor telefonului dvs. mobil. Pentru o pornire rapidă, consultați „Prezentarea telefonului mobil”, „Asamblarea și pregătirea telefonului dvs. mobil” și „Utilizarea funcțiilor de bază”.

Pictograme pentru instrucțiuni

	Notă: note, sfaturi de utilizare sau informații suplimentare
	Urmat de: ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas; de exemplu: în modul Meniu, selectați Mesaje → Creare mesaj nou (înseamnă Mesaje , urmat de Creare mesaj nou)
	Paranteze pătrate: tastele telefonului; de exemplu: [
	Paranteze unghiulare: taste funcționale care controlează diferite funcții pentru fiecare ecran; de exemplu: < OK > (înseamnă tasta funcțională OK)
	Consultați: paginile cu informații similare; de exemplu: ► pag. 12 (înseamnă „vezi pagina 12”)

Informații privind dreptul de autor

Drepturile asupra tuturor tehnologiilor și produselor care includ acest dispozitiv aparțin proprietarilor lor respectivi:

- Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG Inc.
ID Bluetooth QD: B015695.
- Java™ este marcă înregistrată a Sun Microsystems, Inc.

CE0168

Cuprins


Utilizarea acestui manual.....	2
Prezentarea telefonului mobil.....	6
Prezentarea telefonului	6
Pictogramele	8
Asamblarea și pregătirea telefonului mobil.....	9
Instalarea cartei SIM și a bateriei.....	9
Încărcarea bateriei	10
Introducerea unei cartele de memorie (opțional).....	10
Utilizarea funcțiilor de bază	12
Pornirea și oprirea telefonului	12
Accesarea meniurilor	12
Particularizarea telefonului.....	13
Utilizarea funcțiilor de bază pentru apeluri.....	14
Trimiterea și vizualizarea mesajelor.....	16
Trimiterea unui mesaj de email	16
Introducerea textului.....	17
Adăugarea și găsirea contactelor	19
Utilizarea funcțiilor de bază ale camerei.....	20
Ascultarea muzicii	21
Navigarea pe Web	24
Utilizarea funcțiilor avansate	25
Utilizarea funcțiilor avansate pentru apeluri.....	25
Utilizarea funcțiilor avansate de agendă.....	29

Utilizarea caracteristicilor avansate de mesagerie ...	30
Utilizarea funcțiilor avansate ale camerei	30
Utilizarea funcțiilor muzicale avansate.....	33
Utilizarea instrumentelor și a aplicațiilor	36
Utilizarea caracteristicii wireless Bluetooth.....	36
Activarea și trimiterea unui mesaj SOS	38
Efectuarea apelurilor false	39
Înregistrarea și redarea notelor vocale	39
Utilizarea jocurilor și aplicațiilor bazate pe tehnologia Java	40
Crearea unei ore de pe glob	40
Setarea și utilizarea alarmei.....	41
Utilizarea calculatorului	42
Conversia valutelor și a unităților de măsură.....	42
Setarea unui temporizator cu numărătoare inversă.....	42
Utilizarea cronometrului	43
Crearea unei note	43
Gestionarea calendarului	44
Activarea funcției Lanternă	45
Depanare.....	46
Informații despre siguranță și despre utilizare....	52

Prezentarea telefonului mobil

În această secțiune, aflați despre aspectul, tastele și pictogramele telefonului dvs.

Prezentarea telefonului

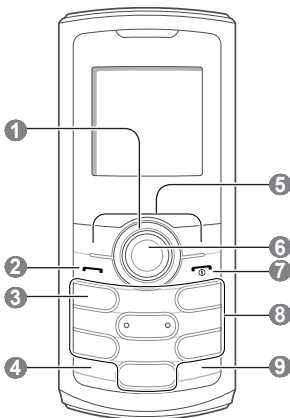

1

Tastă de navigare

În 4 direcții

În modul Repaus, accesați meniurile definite de utilizator, activați funcția Lanternă (sus) sau efectuați un apel fals (jos); în modul Meniu, derulați prin opțiunile de meniu

În funcție de furnizorul dvs. de servicii, meniurile predefinite pot diferi

- „Activarea funcției Lanternă”
- „Efectuarea apelurilor false”

2

Tastă Apelare

Efectuați sau răspundeți la un apel; în modul Repaus, preluați numerele recent apelate, pierdute sau primite; trimiteți un mesaj SOS

- „Activarea și trimiterea unui mesaj SOS”

3

Tastă Serviciu mesagerie vocală

În modul Repaus, accesați mesageriile vocale (țineți apăsat)

4

Tastă Blocare tastatură

În modul Repaus, blocați sau deblocați tastatura (țineți apăsat)

5

Taste funcționale

Efectuați acțiunile indicate în partea inferioară a ecranului

6

Tastă Confirmare

În modul Repaus, accesați **Bibliotecă muzicală**; lansați browserul Web (apăsați și țineți apăsat); în modul Meniu, selectați opțiunea de meniu evidențiată sau confirmați datele introduse

În funcție de furnizorul de servicii sau de regiune, tastele pot avea alte funcții

7

Tastă Pornire/Terminare

Porniți sau opriți telefonul (apăsați și țineți apăsat); terminați un apel; în modul Meniu, anulați datele introduse și reveniți la modul Repaus

8

Taste alfanumerice


















9

Tastă pentru profilul Silențios

În modul Repaus, activați sau dezactivați profilul Silențios (țineți apăsat)

Pictogramele

Telefonul afișează următoarele indicatoare de stare în partea de sus a ecranului:



Pictogramă	Definiție
	Putere semnal
	Apel în curs
	Redirecționare apel activată
	Caracteristică Mesaj SOS activată
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Conectare la o pagină Web securizată
	Radio FM pornit
	Bluetooth activat
	Alarmă activată
	Cartelă de memorie inserată
	Mesaj text nou (SMS)
	Mesaj multimedia nou (MMS)
	Mesaj email nou
	Mesaj vocal nou
	Profil Normal activat
	Profil Silențios activat
	Nivel de energie a bateriei

Asamblarea și pregătirea telefonului mobil



Începeți prin a asambla și configura telefonul mobil pentru prima utilizare.

Instalarea cartelei SIM și a bateriei

1. Îndepărtați capacul din spate și introduceți cartela SIM.




2. Introduceți bateria și așezați la loc capacul din spate.

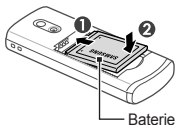

Încărcarea bateriei

1. Introduceți capătul mic al adaptorului de voiaj furnizat în mufa multifuncțională.



2. Conectați capătul mare al adaptorului de voiaj la o priză.
3. Când încărcarea s-a terminat, deconectați adaptorul de voiaj.



Nu scoateți bateria din telefon fără să deconectați mai întâi adaptorul de voiaj. În caz contrar, telefonul se poate deteriora.


Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Telefonul dvs. acceptă cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ de până la 2 GB (în funcție de tipul și de producătorul cartelei de memorie).




- Formatarea cartei de memorie pe un PC poate cauza o incompatibilitate cu telefonul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul telefonului.
- Scrierea și ștergerea frecventă poate scurta durata de viață a cartelelor de memorie.

1. Îndepărtați capacul din spate și bateria.
2. Deblocați capacul cartei de memorie.



3. Ridicați capacul pentru cartela de memorie și introduceți o cartelă de memorie cu partea etichetată în sus.

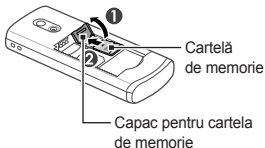


4. Închideți și blocați capacul pentru cartela de memorie.
5. Așezați la loc bateria și capacul din spate.

Utilizarea funcțiilor de bază

Aflați cum să efectuați operații simple și cum să utilizați caracteristicile principale ale telefonului dvs. mobil.

Pornirea și oprirea telefonului

Pentru a porni telefonul:

1. Țineți apăsat [].
2. Introduceți codul PIN și apăsați pe <OK> (dacă este necesar).

Pentru a opri telefonul, repetați pasul 1 de mai sus.

Accesarea meniurilor


Pentru a accesa meniurile telefonului:

1. În modul Repaus, selectați <Meniu> pentru a accesa modul Meniu.



Este posibil ca, în funcție de regiunea și furnizorul dvs. de servicii, să fie necesar să apăsați pe tasta Confirmare pentru a accesa modul Meniu.

2. Utilizați tasta Navigare pentru a derula la un meniu sau la o opțiune.
3. Apăsați pe <Selectare>, pe <OK> sau pe Confirmare pentru a confirma opțiunea evidențiată.

4. Apăsați pe <Înapoi> pentru a accesa nivelul superior; apăsați [>] pentru a reveni la modul Repaus.



- Când accesați un meniu care necesită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 livrat împreună cu cartela SIM. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.
- Compania Samsung nu este responsabilă pentru nicio pierdere de parole sau de informații personale sau pentru prejudiciile determinate de software ilegal.

Particularizarea telefonului

Setarea profilului de sunet

Pentru a comuta la un alt profil de sunet:

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profile**.
2. Selectați un profil pe care îl doriți.

Pentru a edita un profil de sunet:



1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profile**.
2. Derulați la un profil utilizator și apăsați pe <Opțiuni> → **Editare**.
3. Particularizați setările de sunet după cum doriți.

Configurarea comenzilor rapide



1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Telefon** → **Comenzi rapide**.
2. Selectați o tastă pentru a o utiliza drept comandă rapidă.
3. Selectați un meniu care să fie asociat tastei pentru comanda rapidă.

Utilizarea funcțiilor de bază pentru apeluri

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, introduceți un prefix de zonă și un număr de telefon.
2. Apăsați pe [>] pentru a forma numărul.
3. Pentru a termina apelul, apăsați pe [].

Răspunsul la un apel

1. Când primiți un apel, apăsați pe [].
2. Pentru a termina apelul, apăsați pe [].

Reglarea volumului vocii în timpul unui apel

Când un apel este în curs, apăsați pe tasta Navigare în sus sau în jos pentru a regla volumul.

Utilizarea difuzorului

1. În timpul unui apel, apăsați pe tasta Confirmare pentru a activa difuzorul.
2. Pentru a reveni la ascultarea la cască, apăsați din nou pe tasta Confirmare.



Este posibil ca în medii zgomotoase să auziți cu dificultate apelurile în timpul utilizării caracteristicii Set difuzor-microfon. Pentru a beneficia de o performanță audio mai bună, utilizați modul normal al telefonului.

Utilizarea setului de căști

Conectând casca furnizată la mufa multifuncțională, puteți efectua și răspunde la apeluri:

- Pentru a forma din nou ultimul număr apelat, țineți apăsat pe butonul căștii.
- Pentru a răspunde la un apel, apăsați pe butonul căștii.
- Pentru a termina un apel, țineți apăsat butonul căștii.

Trimiterea și vizualizarea mesajelor

Trimiterea unui mesaj text sau multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj nou** → **Mesaj**.
2. Introduceți un număr de destinatar și derulați în jos.
3. Introduceți textul mesajului. ► pag. 17
Pentru a trimite ca mesaj text, treceți la pasul 5.
Pentru a atașa conținut multimedia, continuați cu pasul 4.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Adăugare multimedia** și adăugați un element.
5. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a trimite mesajul.

Trimiterea unui mesaj de email

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj nou** → **E-mail**.
2. Introduceți o adresă de email și derulați în jos.
3. Introduceți un subiect și derulați în jos.
4. Introduceți textul mesajului.
5. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Atașare elemente** și adăugați un element (dacă este necesar).
6. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a trimite mesajul.

Introducerea textului

Schimbarea modului de introducere a textului

- Apăsați și țineți apăsat pe [#] pentru a comuta între modurile T9 și ABC.
- Apăsați pe [#] pentru a comuta între litere mari și mici sau pentru a trece în modul Numeric.
- Apăsați pe [*] pentru a comuta la modul Simbol.
- Apăsați și țineți apăsat pe [*] pentru a selecta un mod de introducere sau pentru a schimba limba de introducere.

Modul T9

1. Apăsați pe tastele alfanumerice corespunzătoare pentru a introduce un cuvânt întreg.
2. Când cuvântul se afișează corect, apăsați pe [0] pentru a insera un spațiu. Dacă nu se afișează cuvântul corect, apăsați pe tasta Navigare în sus sau în jos pentru a selecta un alt cuvânt.

Modul ABC

Apăsați pe o tastă alfanumerică corespunzătoare până când caracterul dorit apare pe ecran.

Modul Numeric

Apăsați pe o tastă alfanumerică corespunzătoare pentru a introduce un număr.

Modul Simbol

Apăsați pe o tastă alfanumerică corespunzătoare pentru a introduce un simbol.



- Pentru a deplasa cursorul, apăsați pe tasta Navigare.
- Pentru a șterge caractere unul câte unul, apăsați pe <Golire>. Pentru a șterge rapid toate caracterele, apăsați și țineți apăsat pe <Golire>.
- Pentru a insera un spațiu între caractere, apăsați pe [0].
- Pentru a introduce semne de punctuație, apăsați pe [1].

Vizualizarea mesajelor text sau multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Mesaje primite**.
2. Selectați un mesaj text sau un mesaj multimedia.

Vizualizarea unui email

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Căsuță email**.
2. Selectați **Verificare emailuri noi**.

3. Selectați un email sau un antet.
4. Dacă ați selectat un antet, apăsați pe **<Opțiuni>** → **Preluare** pentru a vizualiza conținutul emailului.

Adăugarea și găsirea contactelor



În funcție de furnizorul dvs. de servicii, este posibil ca locația de memorie pentru salvarea noilor contacte să fie prestabilită. Pentru a schimba locația de memorie, în modul Meniu, selectați **Contacte** → **Gestiune** → **Salvare contact nou în** → o locație de memorie.

Adăugarea unui contact

1. În modul Repaus, introduceți un număr de telefon și apăsați pe **<Opțiuni>**.
2. Selectați **Creare contact** → o locație de memorie (dacă este necesar).
3. Selectați un tip de număr (dacă este necesar).
4. Introduceți informațiile contactului.
5. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a adăuga contactul în memorie.

Găsirea unui contact

1. În modul Meniu, selectați **Contacte** → **Listă contacte**.
2. Introduceți primele litere ale numelui pe care doriți să îl găsiți.
3. Selectați numele contactului din lista de contacte.

Utilizarea funcțiilor de bază ale camerei

Realizarea fotografiilor

1. În modul Meniu, selectați **Cameră foto** pentru a porni camera foto.
2. Îndreptați obiectivul aparatului foto spre subiect și efectuați reglajele dorite.
3. Pentru a realiza o fotografie, apăsați pe tasta Confirmare. Fotografia se salvează automat.
4. Apăsați pe <Înapoi> pentru a realiza o altă fotografie (pasul 2).

După realizarea fotografiilor, selectați <**Album**> pentru a vizualiza fotografiile.

Vizualizarea fotografiilor

În modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → **Imagini** → o fotografie.

Realizarea videoclipurilor

1. În modul Meniu, selectați **Cameră foto** pentru a porni camera foto.
2. Apăsați pe <**Opt.**> → **Cameră video** pentru a comuta în modul Înregistrare.
3. Îndreptați obiectivul aparatului foto spre subiect și efectuați reglajele dorite.
4. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a începe înregistrarea.
5. Apăsați pe tasta Confirmare sau pe <**Oprire**> pentru a opri înregistrarea. Videoclipul se salvează automat.

După realizarea videoclipurilor, selectați <**Album**> pentru a vizualiza videoclipurile.

Vizualizarea videoclipurilor

În modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → **Videoclipuri** → un videoclip.

Ascultarea muzicii

Ascultarea la radioul FM

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Radio FM**.
2. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a porni radioul FM.

3. Apăsați pe **<Da>** pentru a începe acordul automat.

Radioul scanează și salvează posturile disponibile în mod automat.



La prima utilizare a radioului FM, vi se va solicita să activați acordul automat.

4. Controlați radioul FM utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcție
Confirmare	Porniți sau opriți radioul
Taste de navigare	<ul style="list-style-type: none">• Stânga/Dreapta: căutați un post de radio; selectați un post de radio salvat (apăsați și țineți apăsat)• Sus/Jos: ajustați volumul



- Capacul din spate este antena radioului FM. Manevrați cu grijă capacul din spate și mențineți punctele de contact curate.
- Ascultarea radioului FM fără căști poate descărca mai repede bateria.
- Dacă semnalul radio curent este slab, conectați căștile furnizate.
- Volumul în căștile mono este foarte scăzut sau practic nu poate fi auzit. Utilizați numai seturi de căști stereo.

Ascultarea fișierelor de muzică

Începeți prin a transfera fișiere pe telefonul sau pe cartela dvs. de memorie:

- Descărcați de pe rețeaua Web fără fir.
► pag. 24
- Descărcați de pe un PC cu programul opțional PC studio Samsung. ► pag. 33
- Primiți prin Bluetooth. ► pag. 36
- Copiați pe cartela dvs. de memorie. ► pag. 33

După transferarea fișierelor muzicale în telefonul sau pe cartela dvs. de memorie:

1. În modul Meniu, selectați **Muzică**.
2. Selectați o categorie de muzică → un fișier de muzică.
3. Controlați redarea utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcție
Confirmare	Înterupeți sau reluați redarea
Taste de navigare	<ul style="list-style-type: none">• Stânga: salt înapoi (apăsați în 3 secunde); căutați înapoi într-un fișier (țineți apăsat)• Dreapta: salt înainte; căutați înainte într-un fișier (țineți apăsat)• Sus/Jos: ajustați volumul

Navigarea pe Web

Navigarea prin paginile Web

1. În modul Meniu, selectați **Internet** → **Pagină de start** pentru a lansa pagina de start a furnizorului dvs. de servicii.
2. Navigați în pagini Web utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcție
Taste de navigare	Derulați în sus sau în jos într-o pagină Web
Confirmare	Selectați un element
<Înapoi>	Reveniți la pagina anterioară
<Opțiuni>	Accesați lista de opțiuni pentru navigator

Marcarea paginilor Web favorite

1. În modul Meniu, selectați **Internet** → **Marcaje**.
2. Apăsați pe <Opțiuni> → **Adăugare marcaj**.
3. Introduceți un titlu de pagină și adresă Web (URL), apoi apăsați tasta Confirmare.


Utilizarea funcțiilor avansate

Aflați cum să efectuați operații avansate și să utilizați caracteristicile suplimentare ale telefonului dvs.



Utilizarea funcțiilor avansate pentru apeluri

Vizualizarea apelurilor pierdute și formarea lor

Telefonul dvs. va afișa pe ecran apelurile pe care le-ați pierdut. Pentru a forma numărul apelului pierdut:

1. Apăsați pe <**Vizualiz.**>.
2. Derulați la apelul pierdut pe care doriți să îl formați.
3. Apăsați pe [>] pentru a apela.

Apelarea unui număr format recent

1. În modul Repaus, apăsați pe [>] pentru a afișa o listă de numere recente.
2. Derulați la numărul dorit și apăsați pe [>] pentru a apela.

Reținerea unui apel sau preluarea unui apel reținut

Apăsați pe <**Mentține.**> pentru a reține un apel sau apăsați pe <**Preluare**> pentru a prelua un apel reținut.

Apelarea unui al doilea număr

În cazul în care rețeaua dvs. acceptă această caracteristică, puteți forma un alt număr în timpul apelului:

1. Apăsați pe <**Mentține.**> pentru a reține primul apel.
2. Introduceți al doilea număr și apăsați pe [↵].
3. Apăsați pe <**Schimb.**> pentru a comuta între cele 2 apeluri.

Răspunsul la un al doilea apel

Dacă rețeaua dvs. acceptă această caracteristică, puteți răspunde la un alt apel de intrare:

1. Apăsați pe [↵] pentru a răspunde la un al doilea apel.
Primul apel este reținut în mod automat.
2. Apăsați pe <**Schimb.**> pentru a comuta între cele 2 apeluri.

Realizarea unui apel cu mai mulți participanți (conferință)

1. Apelați primul participant pe care doriți să îl adăugați la apelul cu mai mulți participanți.
2. În timp ce vă aflați în contact cu primul participant, apelați-l pe cel de-al doilea.
Primul participant este reținut în mod automat.
3. Când sunteți conectat la al doilea participant, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Conferință prin telefon**.


Apelarea unui număr internațional

1. În modul Repaus, apăsați și țineți apăsat pe [0] pentru a introduce caracterul +.
2. Introduceți numărul complet pe care doriți să îl formați (codul țării, prefixul și numărul de telefon), apoi apăsați pe [↵] pentru a forma.

Apelarea unui contact din Agenda telefonică

1. În modul Meniu, selectați **Contacte** → **Listă contacte**.
2. Derulați la numărul pe care doriți să îl apelați și apăsați pe [↵] pentru a forma.

Respingerea unui apel

Pentru a respinge un apel primit, apăsați pe [].
Apelantul va auzi un ton de linie ocupată.

Pentru a respinge automat apeluri provenite de la anumite numere, utilizați respingerea automată. Pentru a activa respingerea automată și pentru a configura lista de respingere:

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Aplicație** → **Apel** → **Toate apelurile** → **Respingere automată**.
2. Derulați la stânga sau la dreapta la **Pornit** (dacă este necesar).
3. Selectați **Listă respingere**.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Creare**.
5. Introduceți un număr care urmează a fi respins.
6. Selectați **Criteriu de potrivire** → o opțiune (dacă este necesar).
7. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare**.
8. Pentru a adăuga mai multe numere, repetați pașii 4-6 de mai sus.
9. Selectați numerele care urmează a fi respinse.
10. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare**.

Utilizarea funcțiilor avansate de agendă

Crearea unei cărți de vizită

1. În modul Meniu, selectați **Contacte** → **Cartea mea de vizită**.
2. Introduceți detaliile personale și apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare** sau apăsați pe tasta Confirmare.

Crearea unui grup de contacte

1. În modul Meniu, selectați **Contacte** → **Grupuri**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Creare grup**.
3. Introduceți un nume pentru grup și apăsați pe tasta Confirmare.
4. Pentru a configura o sonerie pentru grup, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Sonerie grup** → tasta Confirmare.
5. Selectați o categorie de sonerii → o sonerie.
6. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare**.

Utilizarea caracteristicilor avansate de mesagerie

Crearea unui șablon de text

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Șabloane**.
2. Apăsați pe <**Creare**> pentru a deschide o nouă fereastră de șablon.
3. Introduceți textul și apăsați pe tasta Confirmare pentru a salva șablonul.

Inserarea șabloanelor de text în mesaje noi

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj nou** → un tip de mesaj.
2. În câmpul de introducere a textului, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Adăugare text** → **Șablon** → un șablon.

Utilizarea funcțiilor avansate ale camerei

Realizarea fotografiilor cu cadre decorative

1. În modul Meniu, selectați **Cameră foto** pentru a porni camera foto.
2. Apăsați pe <**Opț.**> → **Mod fotografiere** → **Cadru**.
3. Selectați un cadru și apăsați pe <**Selectare**>.

4. Efectuați reglajele necesare.
5. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a realiza o fotografie cu cadrul respectiv.

Utilizarea opțiunilor camerei foto

Înainte de realizarea unei fotografii, apăsați pe <Opt.> pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Mod fotografiere	Schimbați modul de fotografiere
Mod Nocturn activat/Mod Nocturn dezactivat	Setați dacă se utilizează modul de fotografiere Nocturn
Temporizator	Selectați intervalul de timp
Rezoluție	Schimbați opțiunea pentru rezoluție
Efecte	Aplicați un efect special

Înainte de realizarea unui videoclip, apăsați pe <Opt.> pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Mod înregistrare	Schimbați modul de înregistrare
Rezoluție	Schimbați opțiunea pentru rezoluție
Efecte	Aplicați un efect special

Particularizarea setărilor camerei foto

Înainte de realizarea unei fotografii, apăsați pe **<Opt.>** → **Setări** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Calitate	Reglați calitatea fotografiilor
Examinare	Setați camera foto pentru a afișa imaginea realizată
Sunet obiectiv	Setați obiectivul camerei foto să emită un sunet la realizarea unei fotografii
Stocare implicită	Selectați o locație de memorie pentru a stoca fotografiile realizate
Nume implicit	Editați un nume implicit pentru fotografiile realizate

Înainte de realizarea unui videoclip, apăsați pe **<Opt.>** → **Setări** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Calitate	Reglați calitatea videoclipurilor
Înregistrare audio	Activați sau dezactivați sunetul
Sunet înregistrare	Setați obiectivul camerei foto să emită un sunet la realizarea unui videoclip
Stocare implicită	Selectați o locație de memorie pentru a stoca videoclipurile realizate
Nume implicit	Editați un nume implicit pentru videoclipurile realizate

Utilizarea funcțiilor muzicale avansate

Copierea fișierelor de muzică cu Samsung PC Studio

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conexiuni PC** → **PC studio Samsung** sau **Stocare în masă**.
2. Cu ajutorul unui cablu de date pentru PC, conectați mufa multifuncțională a telefonului dvs. la un PC.
3. Executați PC studio Samsung și copiați fișierele din PC pe telefon.
Consultați ajutorul PC studio Samsung pentru mai multe informații.



Pentru a transfera date de la un PC la telefonul dvs., aveți nevoie de Windows XP Service Pack 2.

Copierea fișierelor de muzică pe o cartelă de memorie

1. Introduceți o cartelă de memorie.
2. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conexiuni PC** → **Stocare în masă**.
3. Cu ajutorul unui cablu de date pentru PC, conectați mufa multifuncțională a telefonului dvs. la un PC.
La conectare, va apărea o fereastră pop-up pe ecranul PC-ului.

4. Deschideți un folder pentru a vedea fișierele.
5. Copiați fișierele de pe PC pe cartela de memorie.

Crearea unei liste de redare

1. În modul Meniu, selectați **Muzică**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Creare listă de redare**.
3. Introduceți un titlu pentru noua listă de redare și apăsați pe tasta Confirmare.
4. Selectați noua listă de redare.
5. Apăsați pe <**Adăug.**> → **Piese muzicale**.
6. Selectați fișierele pe care doriți să le includeți și apăsați pe <**Adăug.**>.

Particularizarea setărilor playerului muzical

1. În modul Meniu, selectați **Muzică**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Setări**.
3. Reglați setările pentru a vă particulariza playerul muzical.
4. Apăsați pe <**Salvare**>.

Înregistrarea melodiilor de la radioul FM

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Radio FM**.
2. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a porni radioul FM.
3. Selectați un post de radio dorit.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Înregistrare** pentru a porni înregistrarea.
5. Când ați terminat de înregistrat, apăsați pe <**Oprire**>.

Configurarea listei de posturi favorite

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Radio FM**.
2. Selectați un post de radio pentru a-l adăuga la lista de posturi favorite.
3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Adăugare la Favorite**.
4. Selectați o locație liberă pe care doriți să o setați.



Puteți accesa posturile favorite apăsând pe numărul locației de pe ecranul radioului FM.

Utilizarea instrumentelor și a aplicațiilor

Aflați cum să utilizați instrumentele și aplicațiile suplimentare ale telefonului dvs. mobil.

Utilizarea caracteristicii wireless Bluetooth

Pornirea caracteristicii wireless Bluetooth

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Bluetooth**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Setări**.
3. Derulați la stânga sau la dreapta la **Pornit**.
4. Pentru a permite altor dispozitive să vă găsească telefonul, derulați în jos la **Vizibilitatea telefonului meu**, apoi derulați la stânga sau la dreapta la **Vizibil**.
5. Apăsați pe <**Salvare**>.

Căutarea și asocierea cu alte dispozitive cu caracteristică Bluetooth

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Bluetooth**.
2. Apăsați pe tasta Confirmare.
3. Selectați un dispozitiv.
4. Introduceți un cod PIN pentru caracteristica wireless Bluetooth sau codul PIN Bluetooth al celuilalt dispozitiv, dacă are unul, apoi apăsați pe **<OK>**.
Atunci când proprietarul celuilalt dispozitiv introduce același cod sau acceptă conexiunea, asocierea este completă.



În funcție de dispozitiv, este posibil să nu fie nevoie să introduceți un cod PIN.

Trimiterea datelor utilizând caracteristica wireless Bluetooth

1. Din una dintre aplicațiile telefonului, selectați fișierul sau elementul pe care doriți să îl trimiteți.
2. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Trimitere prin** sau **Trimitere carte de vizită prin** → **Bluetooth** (când trimiteți date de contact, specificați ce date doriți să trimiteți).

Primirea datelor utilizând caracteristica wireless Bluetooth

1. Introduceți codul PIN pentru caracteristica wireless Bluetooth și apăsați pe **<OK>** (dacă este necesar).
2. Apăsați pe **<Da>** pentru a confirma că sunteți de acord să primiți date de la dispozitivul respectiv (dacă este necesar).

Activarea și trimiterea unui mesaj SOS


Într-o situație de urgență, puteți trimite mesaje SOS către familie sau prieteni pentru ajutor.

Activarea mesajului SOS

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Setări** → **Mesaje SOS** → **Opțiuni trimitere**.
2. Derulați la stânga sau la dreapta la **Pornit**.
3. Derulați în jos și apăsați pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de destinatari.
4. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de contacte.
5. Selectați un contact.
6. Selectați un număr (dacă este necesar).
7. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Salvare** pentru a salva destinatarii.

8. Derulați în jos și setați de câte ori va fi repetat mesajul SOS.
9. Apăsați pe <**Salvare**> → <**Da**>.

Trimiterea unui mesaj SOS

1. Cu tastele blocate, apăsați pe [.

Efectuarea apelurilor false

Puteți simula primirea unui apel când doriți să părăsiți întâlniri sau conversații incomode.

- În modul Repaus, țineți apăsată în jos Tasta de navigare.
- Când tastele sunt blocate, apăsați pe Tasta de navigare de patru ori.

Înregistrarea și redarea notelor vocale

Pentru a înregistra o notă vocală

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Înregistrare voce**.
2. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a începe înregistrarea.

3. Rostiți nota în microfon.
4. Când ați terminat de vorbit, apăsați pe **<Opre>**.

Redarea unei note vocale

1. Din ecranul de înregistrare vocală, apăsați pe **<Opt.>** → **Salt la Clipurile mele vocale**.
2. Selectați un fișier.

Utilizarea jocurilor și aplicațiilor bazate pe tehnologia Java

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Jocuri și altele**.
2. Selectați un joc sau o aplicație din listă și urmați instrucțiunile afișate pe ecran.



Jocurile disponibile pot varia în funcție de furnizorul dvs. de servicii și de regiune. Comenzile jocurilor și opțiunile pot varia.

Crearea unei ore de pe glob

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Ora pe glob**.
2. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Adăugat**.

3. Derulați la stânga sau la dreapta la un fus orar și apăsați pe **<Adăug.>**.
4. Pentru a adăuga mai multe ore de pe glob, repetați pașii 2-3 de mai sus.

Setarea și utilizarea alarmei

Aflați cum să setați și să controlați alarme pentru evenimente importante.

Setarea unei noi alarme

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Alarmă**.
2. Selectați o locație de alarmă liberă.
3. Configurați detaliile alarmei.
4. Apăsați pe **<Salvare>** sau apăsați pe **<Opțiuni>** → **Salvare**.

Oprirea unei alarme

Când sună alarma:

- Apăsați pe **<OK>** sau pe tasta Confirmare pentru a opri alarma.
- Apăsați pe **<Amânare>** pentru a întrerupe alarma pentru perioada de amânare.

Dezactivarea unei alarme

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Alarmă**.
2. Selectați alarma pe care doriți să o dezactivați.
3. Derulați la stânga sau la dreapta la **Oprit** și apăsați pe **<Salvare>**.

Utilizarea calculatorului

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Calculator**.
2. Utilizați tastele care corespund ecranului calculatorului pentru a efectua operații matematice de bază.

Conversia valutelor și a unităților de măsură

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Convertor** → un tip de conversie.
2. Introduceți valuta sau unitățile de măsură și unitățile în câmpurile adecvate.

Setarea unui temporizator cu numărătoare inversă

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Temporizator**.
2. Apăsați pe **<Afișare>**.

3. Introduceți timpul de temporizat, apoi apăsați pe **<OK>**.
4. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a începe numărătoarea inversă.
5. Când temporizatorul expiră, apăsați pe **<OK>** pentru a opri avertizarea.

Utilizarea cronometrului

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Cronometru**.
2. Apăsați pe **<Pornire>** pentru a porni cronometrul.
3. Apăsați pe **<Înreg.>** pentru a înregistra timpii.
4. Când ați terminat, apăsați pe **<Oprire>**.
5. Apăsați pe **<Reiniț.>** pentru a șterge timpii înregistrați.

Crearea unei note

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Notă**.
2. Apăsați pe **<Creare>**.
3. Introduceți textul notei și apăsați pe tasta Confirmare.

Gestionarea calendarului

Schimbarea modului de vizualizare a calendarului

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Calendar**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Vizualizare săptămânală** sau **Vizualizare după lună**.

Crearea unui eveniment

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Calendar**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Creare** → un tip de eveniment.
3. Introduceți detaliile evenimentului, conform solicitării.
4. Apăsați pe <**Salvare**> sau apăsați pe tasta Confirmare.

Vizualizarea evenimentelor

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Calendar**.
2. Selectați o dată din calendar.
3. Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

Activarea funcției Lanternă

Caracteristica Lanternă vă ajută să vedeți în locuri întunecate, ecranul și lumina de fundal devenind cât mai luminoase posibil.

Pentru a activa lanterna, țineți apăsată Tasta de navigare în sus în modul Repaus sau cu tastatura blocată.

Pentru a dezactiva lanterna, apăsați pe <Înapoi> sau pe [].

Depanare

Atunci când porniți telefonul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

Cod	Încercați următoarele pentru a rezolva problema:
Parolă	Când este activată caracteristica de blocare a telefonului, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru telefon.
PIN	Când utilizați telefonul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat odată cu cartela SIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cod PIN .
PUK	Cartela SIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte repetate a codului PIN. Trebuie să introduceți codul PUK pus la dispoziție de furnizorul dvs. de servicii.
PIN2	Când accesați un meniu care necesită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 livrat împreună cu cartela SIM. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Telefonul afișează „Serviciu indisponibil” sau „Eroare rețea”

- Atunci când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție slabă, poate avea loc întreruperea recepției. Mergeți în altă zonă și încercați din nou.
- Unele opțiuni nu sunt accesibile fără abonament. Contactați furnizorul de servicii pentru detalii suplimentare.

Apelurile sunt închise

Atunci când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție slabă, puteți pierde conexiunea la rețea. Mergeți în altă zonă și încercați din nou.

Apelurile efectuate nu obțin conectarea

- Asigurați-vă că ați apăsăat pe tasta Apelare.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor spre numărul de telefon pe care îl apăsați.

Apelurile primite nu se pot prelua

- Asigurați-vă că telefonul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor spre numărul de telefon primit.

Ceilalți nu vă pot auzi când vorbiți

- Asigurați-vă că nu acoperiți microfonul integrat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați un set cu cască, asigurați-vă că este corect conectat.

Calitatea sunetului este slabă

- Asigurați-vă că nu blocați antena încorporată a telefonului.
- Atunci când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție slabă, poate avea loc întreruperea recepției. Mergeți în altă zonă și încercați din nou.

Când formați un număr din memoria telefonului, apelul nu obține conectarea

- Asigurați-vă că aveți salvat numărul corect în lista de contacte.
- Reintroduceți și salvați numărul, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor spre numărul de telefon al contactului.

Telefonul emite sunete intermitente și pictograma bateriei clipește

Bateria este descărcată. Încărcați sau înlocuiți bateria pentru a putea continua utilizarea telefonului.

Bateria nu se încarcă corect sau telefonul se închide singur

- Este posibil ca terminalele bateriei să fie murdare. Ștergeți ambele contacte aurii cu un material curat și moale, apoi încercați să încărcați din nou bateria.
- În cazul în care bateria nu se mai încarcă complet, aruncați vechea baterie la deșeuri în mod corespunzător și înlocuiți-o cu una nouă (consultați reglementările locale privind instrucțiunile de aruncare corectă a echipamentelor ca deșeuri).

Telefonul este cald la atingere

Dacă utilizați aplicații care au nevoie de mai multă putere de procesare sau utilizați aplicații pentru o perioadă mai lungă de timp, telefonul se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu ar trebui să afecteze durata de funcționare a telefonului dvs. sau buna lui funcționare.

Când lansați camera foto apar mesaje de eroare

Telefonul dvs. Samsung trebuie să aibă suficientă memorie disponibilă și energie pentru a putea lansa aplicația camerei foto. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei, încercați următoarele:

- Încărcați bateria sau înlocuiți-o cu o baterie încărcată complet.
- Eliberați memorie transferând fișiere pe un PC sau ștergând fișiere de pe telefon.
- Reporniți telefonul. Dacă încă aveți probleme cu utilizarea camerei foto după ce ați încercat cele de mai sus, contactați un Centru de service Samsung.

La deschiderea fișierelor de muzică apar mesaje de eroare

Este posibil ca anumite fișiere de muzică să nu se poată reda pe telefonul dvs. mobil Samsung dintr-o multitudine de motive. Dacă primiți mesaje de eroare când deschideți fișiere de muzică pe telefon, încercați următoarele:

- Eliberați memorie transferând fișiere pe un PC sau ștergând fișiere de pe telefon.
- Asigurați-vă că fișierul de muzică nu este protejat prin drepturi digitale (Digital Rights Management - DRM). Dacă fișierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că aveți licența sau cheia necesară pentru a reda fișierul.
- Asigurați-vă că telefonul acceptă tipul de fișier.

Nu se poate localiza un alt dispozitiv Bluetooth

- Asigurați-vă că ați activat caracteristica wireless Bluetooth a telefonului.
- Asigurați-vă că ați activat caracteristica wireless Bluetooth pe dispozitivul cu care doriți să vă conectați, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că telefonul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se găsesc în distanța Bluetooth maximă admisă (10 metri/30 de picioare).

Dacă sfaturile de mai sus nu remediază problema, contactați un Centru de service Samsung.

La conectarea telefonului la un PC nu se poate stabili o conexiune

- Asigurați-vă că utilizați un cablu de date pentru PC compatibil cu telefonul dvs.
- Asigurați-vă că aveți instalate și actualizate driverele corecte pe PC.

Informații despre siguranță și despre utilizare

Respectați precauțiile următoare pentru a evita situațiile periculoase sau ilegale și pentru a asigura performanțe de vârf ale telefonului mobil.



WARNING

Avertismente privind siguranța

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor mici sau în apropierea animalelor de casă

Nu lăsați telefonul și accesoriile la îndemâna copiilor mici sau în apropierea animalelor. Dacă sunt înghițite, componentele mici pot cauza sufocare sau vătămări grave.



Expunerea excesivă la sunete cu volum ridicat poate cauza deteriorarea auzului. Reduceți întotdeauna volumul înaintea conectării căștilor la o sursă audio și utilizați doar valoarea minim necesară a volumului pentru a asculta conversația sau muzica.

Instalați cu atenție telefoanele și echipamentele mobile

Asigurați-vă că toate telefoanele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță. Evitați să amplasați telefonul și accesoriile lângă sau în zona de desfășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbagului.

Aveți grijă la manevrarea și la aruncarea bateriilor și a încărcătoarelor

- Utilizați numai baterii și încărcătoare aprobate de Samsung, destinate numai pentru acest telefon. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări grave sau pot deteriora telefonul.
- Nu aruncați niciodată bateriile în foc. La eliminarea bateriilor sau a telefoanelor uzate, respectați toate reglementările locale.
- Nu așezați niciodată bateriile sau telefoanele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. La supraîncălzire, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiți și nu găuriți niciodată bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune exterioară ridicată, care poate să conducă la un scurtcircuit intern și la supraîncălzire.

Evitați interferența cu stimulatoare cardiace

Mențineți o distanță de cel puțin 15 cm între telefoanele mobile și stimulatoarele cardiace pentru a evita interferența posibilă, după cum este recomandat de fabricanți și de grupul independent de cercetare, Wireless Technology Research. Dacă aveți vreun motiv să bănuiri că telefonul interferează cu un stimulator cardiac sau cu alt dispozitiv medical, opriți imediat telefonul și, pentru îndrumări, contactați fabricantul stimulatorului cardiac sau al dispozitivului medical.

Opriți telefonul în medii potențial explozive

Nu utilizați telefonul în incinta stațiilor de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice. Opriți telefonul când se impune acest lucru prin semne de avertizare sau instrucțiuni. Telefonul poate cauza explozii sau incendii în apropierea depozitelor de combustibili sau substanțe chimice sau în zonele de transfer sau detonare. Nu depozitați și nu transportați materiale inflamabile, gaze sau explozivi în același compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.

Reduceți pericolul rănilor prin mișcări repetate

Când utilizați telefonul, țineți telefonul cu o strângere relaxată, apăsați pe butoane ușor, utilizați funcții speciale care reduc numărul de butoane pe care trebuie să le apăsați (precum șabloane și text predictiv) și faceți pauze dese.

Nu utilizați telefonul dacă ecranul este crăpat sau spart

Sticla spartă sau materialele acrilice ar putea cauza vătămări ale mâinii și feței. Duceți telefonul la un centru de service Samsung pentru a înlocui ecranul. Daunele cauzate de manevrarea incorectă vor anula garanția producătorului.



CAUTION

Măsuri de siguranță

Conduceți atent în orice situație

Evitați utilizarea telefonului când conduceți și conformați-vă tuturor reglementărilor care restricționează utilizarea telefoanelor mobile în timpul conducerii. Când este posibil, utilizați accesorii Mâini libere pentru a vă mări securitatea.

Respectați toate avertismentele și reglementările de securitate

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui telefon mobil într-o anumită zonă.

Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung

Prin utilizarea de accesorii incompatibile se poate deteriora telefonul sau se pot cauza vătămări.

Opriți telefonul în apropierea echipamentelor medicale

Telefonul poate să interfereze cu echipamentele medicale din spitale sau alte instituții de sănătate. Respectați toate reglementările, avertismentele afișate și îndrumările personalului medical.

Opriți telefonul sau dezactivați funcțiile fără fir când sunteți în avion

Telefonul poate cauza interferențe cu echipamentul avionului. Respectați toate reglementările liniei aeriene și opriți telefonul sau comutați într-un mod care dezactivează funcțiile fără fir când vi se impune acest lucru de către personalul liniei aeriene.

Protejați telefonul și bateriile de deteriorări

- Evitați expunerea bateriilor la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0 °C/32 °F sau peste 45 °C/113 °F).
- Temperaturile extreme pot cauza deformarea telefonului și pot reduce capacitatea de încărcare și viața telefonului și a bateriilor.
- Preveniți contactul dintre baterii și obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + și - ale bateriilor care va conduce la deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizați niciodată un încărcător deteriorat sau o baterie deteriorată.

Manevrați telefonul cu atenție și în mod rațional

- Deoarece există riscul producerii unui șoc electric, nu dezasamblați telefonul.
- Nu permiteți umezirea telefonului — lichidele pot cauza deteriorări grave și vor schimba culoarea etichetei ce indică deteriorările cauzate de apă în interiorul telefonului. Nu manevrați telefonul cu mâinile ude. Deteriorarea telefonului cauzată de apă poate să anuleze garanția producătorului.
- Evitați utilizarea sau depozitarea telefonului în zone cu praf, murdare, pentru a împiedica deteriorarea componentelor mobile.
- Aparatul este un dispozitiv electronic complex — pentru a evita deteriorarea severă, protejați-l de impacturi și de manipularea brutală.
- Nu vopsiți telefonul, deoarece vopseaua poate să blocheze componentele mobile ale aparatului și poate să împiedice funcționarea corespunzătoare.
- Dacă telefonul dvs. este prevăzut cu cameră sau lanternă, evitați să le îndreptați către ochii copiilor sau animalelor.
- Telefonul dvs. poate fi deteriorat de expunerea la câmpuri magnetice. Nu utilizați genți de transport sau accesorii cu închizători magnetice și nu permiteți ca telefonul să vină în contact cu câmpuri magnetice pe perioade lungi de timp.

Evitați interferența cu alte dispozitive electronice


Telefonul emite semnale de radiofrecvență (RF) care pot interfera cu echipamente electronice neecranate sau ecranate incorect, precum stimulatoare cardiace, aparate auditive, dispozitive medicale și alte dispozitive electronice din case sau vehicule. Consultați producătorul dispozitivelor electronice pentru rezolvarea tuturor problemelor de interferență pe care le întâmpinați.



Informații importante despre utilizare

Utilizați telefonul în poziție normală

Evitați contactul cu antena internă a telefonului.

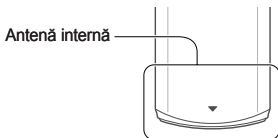

Nu permiteți decât personalului calificat efectuarea operațiunilor de service asupra telefonului

Permiterea efectuării operațiunilor de service de către personal necalificat poate conduce la deteriorarea telefonului și la anularea garanției.

Asigurați durata maximă de viață pentru baterie și încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca și vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopul pentru care au fost produse.

Manevrați cu atenție cartelele SIM și cartelele de memorie

- Nu scoateți cartela în timp ce telefonul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a telefonului.
- Protejați cartelele de șocuri puternice, electricitate statică și interferențe electrice de la alte dispozitive.
- Nu atingeți contactele sau terminalele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu o cârpă moale.

Asigurați accesul la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de la telefon nu sunt posibile în unele zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Informații despre certificarea Ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)

Telefonul dvs. respectă standardele Uniunii Europene (UE) care limitează expunerea umană la energia de radiofrecvență (RF) emisă de echipamentele radio și de telecomunicații. Aceste standarde împiedică vânzarea telefoanelor mobile care depășesc un nivel maxim de expunere (cunoscut sub numele de Rată specifică de absorbție sau SAR) de 2,0 W pe kilogram de țesut organic.

În timpul testării, valoarea SAR maximă înregistrată pentru acest model a fost de 0,556 W pe kilogram. În cazul utilizării normale, este probabil ca valoarea SAR reală să fie mult mai scăzută, deoarece telefonul a fost proiectat să emită numai energia RF necesară pentru transmiterea unui semnal către cea mai apropiată stație de bază. Emițând niveluri de energie mai mici în mod automat atunci când este posibil, telefonul reduce expunerea dvs. generală la energie RF.

Declarația de conformitate aflată la sfârșitul acestui manual demonstrează faptul că telefonul dvs. respectă directiva pentru Echipamente europene de radio și de terminale de telecomunicații (R&TTE — European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Pentru informații suplimentare referitoare la valoarea SAR și la standardele UE legate de aceasta, vizitați site-ul Web al telefoanelor mobile Samsung.

Cum se elimină corect acest produs

(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)



(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesorii sale electronice (încărcător, căști,

cablu USB) nu trebuie să fie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesorii sale electronice nu trebuie să fie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs



(Aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie să fie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu. În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Declinarea responsabilității

Anumite părți ale conținutului și anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparțin unor terțe părți și sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale și/sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conținut și aceste servicii sunt furnizate exclusiv în

scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveți dreptul de a utiliza conținutul și serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului. Fără a limita cele menționate, cu excepția cazului în care sunteți autorizat în mod explicit de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului, nu aveți dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conținutul sau serviciile afișate prin intermediul acestui dispozitiv.

„CONȚINUTUL ȘI SERVICIILE CE APARTIN TERȚELOR PĂRȚI SUNT FURNIZATE CA ATARE. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONȚINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONȚINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIȚIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ȘI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAȚIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ, PENTRU ONORARIILE AVOCAȚILOR, PENTRU

CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERȚĂ PARTE A CONȚINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAR DACĂ AȚI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIȚIEI ACESTOR DAUNE.”

Serviciile furnizate de terțe părți pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă și nu garantează că serviciile și conținutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conținutul și serviciile sunt transmise de terțele părți prin intermediul rețelilor și al metodelor de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilității, Samsung declină în mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea sau suspendarea conținutului sau serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv.

Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru clienți legate de acest conținut și de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de servicii legate de conținut sau de servicii trebuie să fie adresate direct furnizorilor respectivi de conținut și de servicii.

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

Declarăm pe propria răspundere că produsul:

Telefon mobil GSM : GT-E2121B

încărcătorul și bateria acestuia, la care se referă această declarație, sunt în conformitate cu următoarele standarde și/sau cu alte documente normative.

SIGURANȚĂ	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Declarăm prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5.

Procedura de evaluare a conformității, la care se face referire în art. 10 și care este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/5, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificare: 0168

CE0168

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

și va fi pusă la dispoziție la cerere.

(Reprezentant în UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2010.11.09

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(locul și data emiterii)

(numele și semnătura persoanei autorizate)

* Aceasta nu este adresa Centrului de service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.

O parte din conținutul acestui manual poate fi diferită pentru telefonul dvs. în funcție de software-ul acestuia sau de furnizorul dvs. de servicii.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**

